



VICTORINOX

## 7.8715 "Victorinox" und 7.8714 "Victorinox"-Sharpy

Mit den beiden Victorinox Messerschärfen können auch Anfänger schnell, einfach und sicher Ihre Taschenmesser oder Küchenmesser nachschärfen. Schon nach wenigen Zügen über die Schneidkante ist Ihr Messer wieder scharf. Dabei spielt es keine Rolle, ob Ihr Messer einen geraden Schliff oder einen Wellenschliff hat.




A.8714 "Victorinox"-Sharpy

Die gekreuzten Schneidkanten der beiden Hartmetallplättchen bilden einen Schleifwinkel von 40°. Dieser vorgegebene Schleifwinkel bietet einen guten Kompromiss zwischen Schärfe und Schnitthaltigkeit. Dank dem Handschutz ist der Victorinox Messerschärfer für den sicheren Gebrauch für Rechts- und Linkshändler geeignet.




A.8715 "Victorinox"

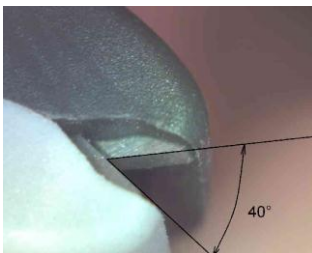


### Anwendung

Legen Sie das zu schärfende Messer mit dem Rücken auf den Tisch oder eine andere feste Unterlage. Halten Sie das Messer am Griff fest und streichen Sie zwei bis vier Mal mit dosiertem Druck vom Griff bis zur Spitze über die Schneidkante. Anschliessend streichen Sie zwei bis sechsmal mit wenig Druck darüber, damit der Schliff geplättet wird.

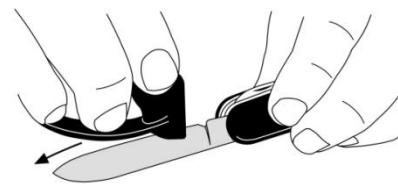

Achten Sie darauf, dass der Druck auf die Klinge und die Geschwindigkeit möglichst konstant bleiben.

**Wellenschliff:** Um bei einem Messer mit Wellenschliff ein möglichst gutes Ergebnis zu erhalten, sollten Sie den Schärfen langsam über die Klinge ziehen, damit er nicht nach jeder Welle hüpfet.

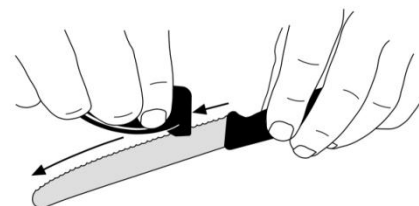



VICTORINOX

### Über den Messerschärfer

Die beiden sehr verschleissfesten Hartmetallplättchen aus Wolframcarbidge können gewendet werden, falls Sie mit dem Schärf-Ergebnis nicht mehr zufrieden sind. Jedes Hartmetallplättchen hat vier Kanten, die durch Versetzen und Wenden eingesetzt werden können. Auf dem folgenden Bild können Sie sehen, wie die zwei Plättchen angeordnet werden können. (A= Vorderseite des Plättchens, B= Rückseite des Plättchens)



### Auswechseln / Drehen der Plättchen

Um die Anordnung der Hartmetallplättchen zu ändern, müssen Sie mit einem Torx T8\* Schraubendreher die beiden Schrauben, welche die Griffhälften zusammenhalten, lösen. Vorsicht beim Auseinandernehmen der Griffhälften. Die kleinen Hartmetallplättchen fallen bei auseinander geklappten Griffhälften leicht aus ihren Halterungen. Es besteht die Gefahr, dass Sie die Plättchen verlieren oder, dass sie nicht mehr mit Sicherheit wissen, welche Plättchen-Kante bereits im Einsatz war.



\* Einen Schraubendreher Torx T8 finden Sie in einem unserer CyberTools auf Seite 11 in unserem Katalog 2011.